






## ● Návod k obsluze

## RDH10

RDH10 je prostorový termostat, který vám umožní nastavit si žádanou teplotu v místnosti podle vašeho přání. Přístroj je vybaven ergonomickým ovládacím kolečkem pro snadnou volbu žádané teploty.

### Displej

	Aktuální prostorová teplota ve °C nebo °F
	Zobrazení nastavené žádané teploty
	Symbol pro aktivní požadavek na teplo
	Symbol nutné výměny baterií

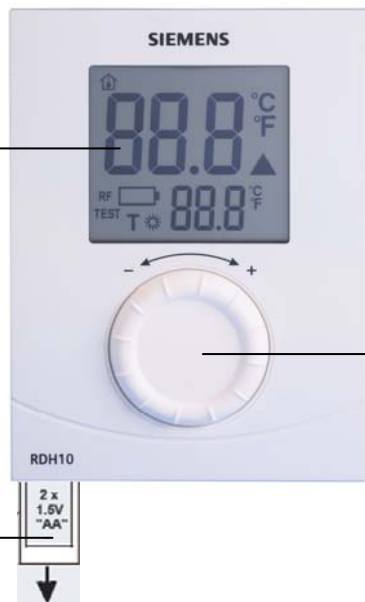


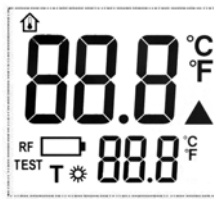
### Ovládací kolečko

Pro zvýšení/snížení žádané teploty

### Prostor pro baterie


2 alkalické baterie, typ AA, 1.5 V

	<h4>Uvedení do provozu</h4> <ul style="list-style-type: none"> <li>Odstraňte černý izolační pásek z baterií. Zkontrolujte, zda je držák baterií ve správné poloze</li> <li>Pokud nejsou v termostatu žádné baterie, vložte do držáku 2 alkalické baterie typu AA</li> </ul>
---	---




#### První spuštění

Jakmile se vloží do termostatu baterie, zobrazí se na 2 sekundy všechny symboly na displeji.



#### Volba žádané teploty

- Otáčením ovládacího kolečka proti směru hodinových ručiček snižujete nastavení žádané teploty, po směru hodinových ručiček zvyšujete žádanou teplotu. Nastavování probíhá v krocích po 0.5 °C.
- Nastavená žádaná teplota se zobrazuje vedle symbolu komfortní teploty 

#### Výměna baterií

- Připravte si 2 nové alkalické baterie typu AA, 1.5 V.
- Během 1 minuty: Vyjměte držák baterií, vyměňte baterie a zasuňte zpět držák baterií
- Ujistěte se, že se s vybitými bateriemi nakládá podle pravidel platných pro nebezpečné odpady.

#### Typy pro úsporu energie bez ztráty komfortu

- Nenastavujte žádanou teplotu nad 21 °C
- Místnosti větrejte krátce, ale intenzivně s úplně otevřenými okny

